


X3 MULTI-USE PERFORMANCE

USER'S GUIDE

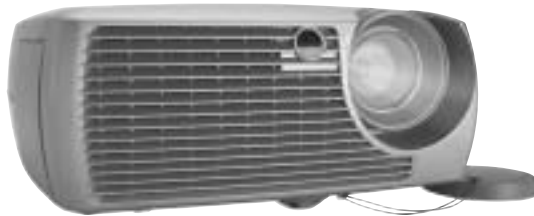

InFocus



La presente guida è disponibile sul CD allegato, come file Adobe Acrobat pdf, nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, norvegese, portoghese, spagnolo, russo, giapponese, coreano, cinese tradizionale e cinese semplificato. Prima di usare questo proiettore, leggere le seguenti istruzioni.

Dichiarazione di conformità

Fabbricante: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave., Wilsonville, Oregon 97070 U.S.A.

Ufficio europeo: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Paesi Bassi

Dichiariamo, sotto la nostra sola responsabilità, che questo proiettore è conforme alle seguenti direttive e norme:

Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 93/68/CEE

Compatibilità elettromagnetica: EN 55022

EN 55024

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Direttiva 73/23/CEE sulle basse tensioni, modificata dalla direttiva 93/68/CEE

Sicurezza: EN 60950: 2000

Febbraio 2005

Marchi commerciali

Apple, Macintosh e PowerBook sono marchi di fabbrica o marchi depositati della Apple Computer, Inc. IBM è un marchio di fabbrica o un marchio depositato della International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint e Windows sono marchi di fabbrica o marchi depositati della Microsoft Corporation. Adobe e Acrobat sono marchi di fabbrica o marchi depositati della Adobe Systems Incorporated. InFocus, In Focus, INFOCUS, LP, LiteShow, ScreenPlay, LitePort, ASK e Proxima sono marchi di fabbrica o marchi depositati della InFocus Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Avvertenza a norma FCC

Nota - In base alle prove su di esso eseguite, si è determinato che questo apparecchio è conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B, secondo la Parte 15 della normativa FCC (Federal Communications Commission, ente federale USA per le telecomunicazioni). Tali limiti sono stati concepiti per offrire protezione ragionevole da interferenze dannose in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e se non viene installato e adoperato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in un particolare impianto. Se questo apparecchio causasse interferenze dannose per la ricezione dei segnali radio o televisivi, determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, si invita l'utente a porvi rimedio adottando una o più delle seguenti misure.

-- Cambiare l'orientamento o la collocazione dell'antenna ricevente.

-- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.

-- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente alimentata da un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

-- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto.

Canada

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Omologazioni

UL, CUL, NOM, IRAM, GOST, C-tick

Possono avere applicazione omologazioni specifiche a seconda del Paese. Fare riferimento all'etichetta relativa alle certificazioni del prodotto.

La InFocus si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto e la sua disponibilità in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Indice

Introduzione	6
Collocazione del proiettore	8
Guida all'identificazione dei connettori del proiettore e delle periferiche	9
Connessioni del computer	9
Connessioni video	9
Collegamento con l'uscita di un computer	12
Connessioni necessarie per il collegamento al computer	12
Connessioni opzionali per il collegamento al computer	12
Visualizzazione delle immagini da un computer	13
Regolazione dell'immagine	14
Uso iniziale del proiettore con Windows 98	15
Collegamento di una periferica video	17
Connessioni con una periferica video	18
Connessioni per un segnale video composito	18
Connessioni per un segnale S-video	18
Connessioni VGA	19
Visualizzazione del segnale video	20
Regolazione dell'immagine	20
Arresto del proiettore	22
Soluzione dei problemi di approntamento	22
Uso del telecomando	30
Uso dell'audio	31
Uso dei pulsanti del tastierino	32
Ottimizzazione delle immagini del computer	33
Funzioni relative alle presentazioni	33
Ottimizzazione delle immagini della periferica video	34
Personalizzazione del proiettore	34
Uso dei menu	35
Menu Immagine	36
Menu Impostazioni	39
Manutenzione	42
Pulizia della lente	42
Sostituzione della lampada	42
Pulizia dei filtri dell'alloggiamento della lampada	44
Appendice	45


Stato del LED rosso ed errori del proiettore 45Se si ha esperienza nella preparazione di sistemi di proiezione, consultare la scheda di approntamento rapido *Quick Setup* allegata. Per informazioni dettagliate sul collegamento e sull'uso del proiettore, consultare la presente guida, della quale sono disponibili anche versioni elettroniche in più lingue nel CD allegato e nel nostro sito Web.

Il sito Web offre anche varie informazioni tecniche (una calcolatrice interattiva delle dimensioni dell'immagine, comandi per l'attivazione di computer portatili, la piedinatura dei connettori, un glossario e una scheda di dati relativi al prodotto), oltre a un negozio elettronico, presso cui si possono acquistare accessori, e una pagina per la registrazione online.


Considerazioni importanti per la sicurezza

- Sistemare il proiettore orizzontalmente, evitando di inclinarlo di oltre 15 gradi.
- Posizionare il proiettore in un'area ben ventilata, con prese dell'aria e sfiati liberi da ostruzioni. Non collocare il proiettore su una tovaglia o un'altra superficie soffice, che potrebbe bloccare le aperture per l'aria.
- Tenere il proiettore a una distanza minima di 1,2 m da eventuali bocchette del riscaldamento o di raffreddamento.
- Usare solo supporti da soffitto approvati dalla InFocus.
- Usare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione. Si consiglia l'uso di una presa multipla con protezione da sbalzi di tensione.
- Per le procedure corrette di avviamento e arresto, consultare il presente manuale.
- Nell'improbabile eventualità di rottura della lampada, gettare via qualsiasi prodotto alimentare lasciato nei pressi e pulire bene attorno al proiettore. Lavarsi le mani dopo aver pulito e maneggiato la lampada rotta. Questo prodotto fa uso di una lampada che contiene una minima quantità di mercurio. Provvedere allo smaltimento in conformità alle leggi e alle ordinanze in vigore a livello locale e/o nazionale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito **www.eiae.org**.

Per garantire la qualità delle immagini e la durata della lampada durante l'utilizzo del proiettore, attenersi alle istruzioni qui fornite. La mancata osservanza di queste istruzioni può compromettere la garanzia del prodotto. Per informazioni dettagliate in merito, consultare la sezione Garanzia al fondo della presente guida.

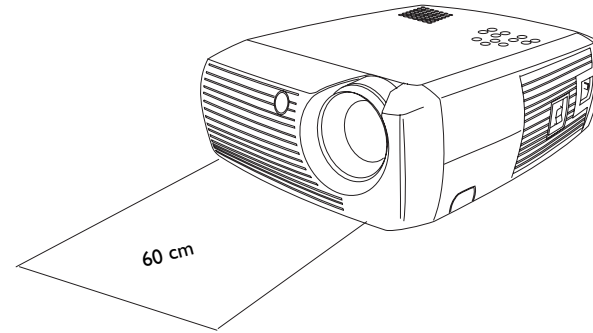

Tenere oggetti e persone a una distanza minima di 60 cm dalla parte anteriore del proiettore. Nel caso di fissaggio al soffitto, questa distanza deve essere di almeno 1,5 m.

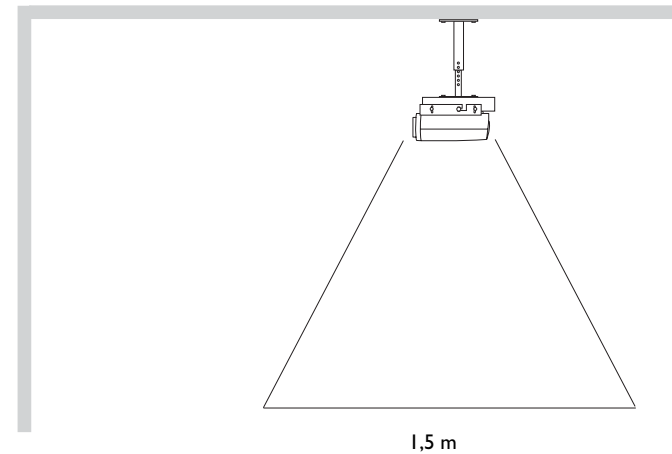

Introduzione

Questo proiettore digitale è semplice da collegare, da usare e da mantenere. È versatile e la sua flessibilità straordinaria lo rende la soluzione ideale sia per presentazioni d'affari che per uso personale. Il proiettore ha una risoluzione nativa XGA di 1024x768 ed è compatibile con un'ampia gamma di computer e periferiche video, compresi:

- la maggior parte dei videoregistratori e dei lettori DVD (video sia progressivo che interlacciato), DVD progressivi (formati 480p e 576p), apparecchi HDTV (formati 1080i, 1035i e 720P HDTV), sintonizzatori TV e satellitari, videocamere, videogiochi e lettori laser di dischi;
- computer IBM compatibili, compresi i computer portatili, con risoluzione fino a 1280x1024;
- computer Apple® Macintosh® e PowerBook® con risoluzione fino a 1280x1024.

Dati tecnici del prodotto



Per informazioni aggiornate sui dati tecnici del proiettore multimediale, visitare il nostro sito Web (le specifiche dei nostri prodotti sono soggette a modifiche). Consultare il retro copertina della presente guida per l'indirizzo Web.

Accessori

Gli accessori standard forniti con il proiettori sono elencati nella distinta di spedizione inclusa nell'imballaggio. I componenti opzionali sono elencati nel catalogo degli accessori fornito con il proiettore e nel nostro sito Web. Consultare il retro copertina per l'indirizzo Web.

Registrazione on line

È possibile registrare il proiettore on line nel nostro sito Web per ricevere aggiornamenti sul prodotto, annunci e incentivi speciali. Consultare il retro copertina per l'indirizzo Web.

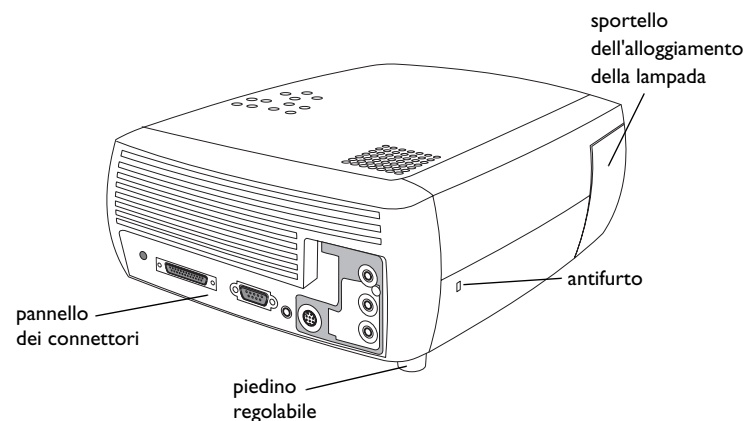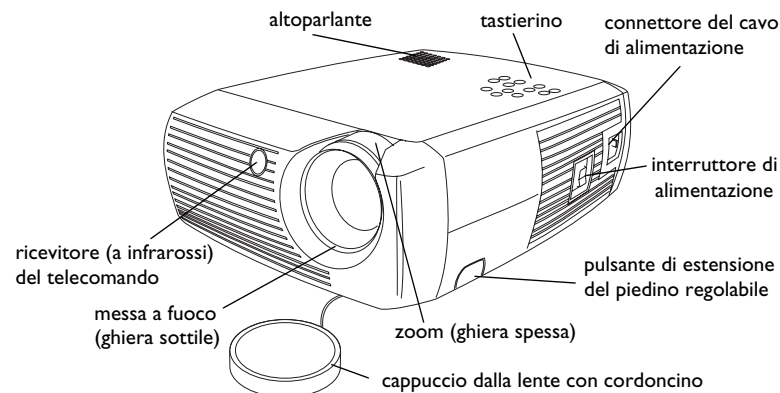


Pannello dei connettori

Il proiettore è dotato sia di connettori per il collegamento a un computer che di connettori video, inclusi i formati:

- M1 per computer e video;
- S-video;
- RCA per audio/video composito.


Infine, il proiettore è dotato dei seguenti connettori:

- uscita monitor;
- uscita audio;
- uscita a 12 V c.c. (v. sotto).

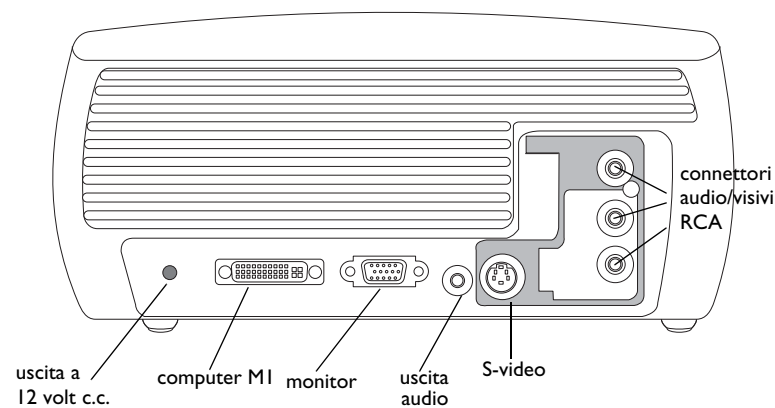

Uscita a 12 V c.c.

Il connettore trigger mini-jack da 3,5 mm rende disponibile il segnale di uscita costante a 12 volt c.c., presente quando il proiettore è acceso. Questa è un'uscita multiuso. Ad esempio, se vi si collega lo schermo di proiezione con il cavo in dotazione con lo schermo, l'uscita a 12 volt c.c. permette di far scendere lo schermo quando si accende il proiettore e di riportarlo alla posizione riposta quando si spegne il proiettore. Per usare l'uscita bisogna innanzitutto togliere il tappo di protezione. Per poter usare questa funzione, bisogna abilitarla nel menu Sistema.

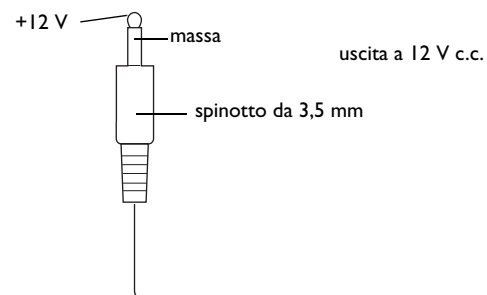

ad esempio, al relè dello schermo (per informazioni dettagliate la documentazione dello schermo)

Proiezione wireless




Il connettore M1 del proiettore permette l'uso dell'adattatore wireless InFocus LiteShow e del relativo software per la proiezione digitale senza cavo. Per maggiori informazioni, rivolgersi a un rivenditore autorizzato InFocus o visitare il sito Web indicato sul retro copertina della presente guida.



Collocazione del proiettore

Per determinare il punto in cui collocare il proiettore, considerare le dimensioni e la forma dello schermo, l'ubicazione delle prese di corrente e la distanza tra il proiettore e il resto dell'apparecchiatura. Seguono alcune indicazioni generali.

- Collocare il proiettore su una superficie in piano e perpendicolare allo schermo. Il proiettore deve trovarsi almeno a 1,95 m dallo schermo di proiezione.
- Sistemare il proiettore al massimo a 3 metri dalla fonte di alimentazione e a una distanza non superiore a 1,8 metri dalla periferica video (a meno che non si siano acquistati cavi di prolunga). Per assicurare uno spazio adeguato per i cavi, non collocare il proiettore a una distanza inferiore a 15 centimetri da una parete o altri oggetti.
- Per le installazioni a soffitto, consultare la guida all'installazione acclusa al kit dell'apposito supporto. Per capovolgere l'immagine, vedere "Soffitto" a pagina 39. La InFocus suggerisce di adoperare un supporto da soffitto approvato.
- Collocare il proiettore alla distanza prescelta dallo schermo. Le dimensioni dell'immagine proiettata dipendono dalla distanza della lente del proiettore dallo schermo, dall'impostazione di zoom e dal formato video. La figura superiore a destra mostra immagini proiettate con tre dimensioni diverse. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni dell'immagine a varie distanze, fare riferimento a "Dimensioni dell'immagine proiettata" a pagina 45.
- L'immagine viene proiettata a un certo angolo. Lo scostamento dell'immagine è del 112,2% quando il rapporto di proiezione è 4:3 (modalità predefinita). In questo caso, se l'immagine è alta 3 metri, la sua parte inferiore si trova a 37 cm sopra il centro della lente.
- Lo scostamento dell'immagine è del 132,9% quando il rapporto di proiezione è 16:9. Ciò significa che se l'immagine è alta 3 metri, la sua parte inferiore si trova a 1 metro sopra il centro della lente.
- Vedere "Collegamento di una periferica video" a pagina 17 per ulteriori informazioni sulle modalità di proiezione 16:9 e 4:3.

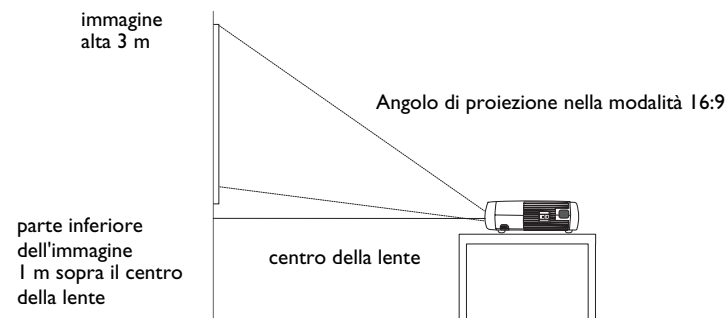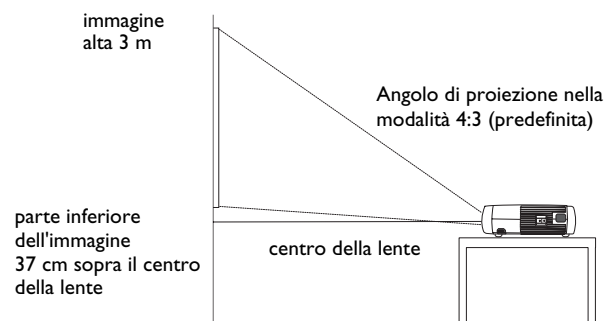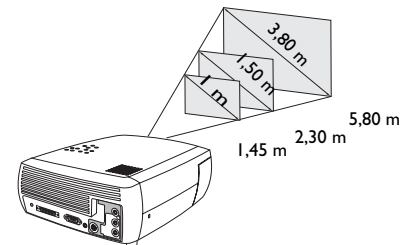

Guida all'identificazione dei connettori del proiettore e delle periferiche

L'illustrazione e la tabella seguenti dovrebbero essere di aiuto per identificare i connettori da usare per ottimizzare la risoluzione dei segnali in ingresso dalle periferiche in uso, quali computer, videoregistratori standard, lettori DVD (video sia progressivo che interlacciato), apparecchi HDTV (formati 1080i, 1035i e 720P HDTV), sintonizzatori TV e satellitari, videocamere, videogiochi (video sia progressivo che interlacciato) e lettori laser di dischi.


Connessioni del computer

Collegare a un computer i connettori VGA e USB del cavo per computer fornito e l'altro connettore (M1) all'ingresso **Computer In** del proiettore. La connessione USB del cavo per computer permette di proiettare con il telecomando le diapositive di una presentazione PowerPoint™. Per informazioni sulla configurazione del computer e/o del proiettore, vedere a pagina 12.

Connessioni video

Il primo passo per la connessione del video è decidere il tipo di connettore di uscita da collegare al proiettore. Se si dispone di una periferica video con più di un'uscita, scegliere quella che offre la qualità più alta. Le scelte a disposizione sono S-video (qualità superiore) e video composito (qualità inferiore).

Se si intende collegare il proiettore a un sistema HDTV, occorre adoperare il connettore per computer M1 del proiettore, con la scritta **Computer In**. Tenere presente che i segnali HDTV e progressivi possono essere elaborati solo attraverso il connettore per computer del proiettore. Si può anche usare un adattatore da M1 a video a componenti (venduto separatamente) per collegare al proiettore i connettori video a componenti di una sorgente progressiva. La porta S-video non funziona con le sorgenti progressive.

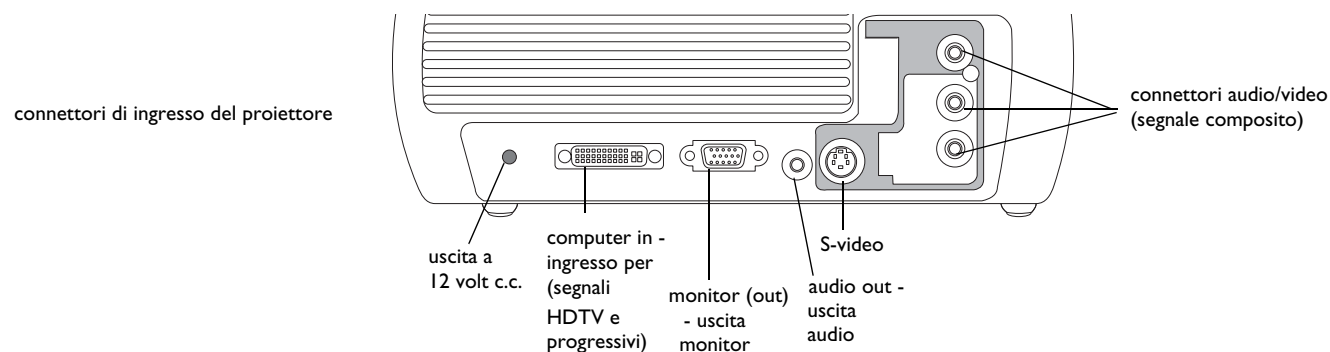

Periferica video	Compatibilità video	Tipo di connettore della periferica	Adattatore o connettori del proiettore a cui collegarsi	Istruzioni di configurazione	Commenti
TV normale (<u>non</u> HDTV), via cavo, digitale via cavo, via satellite, DVD o videoregistratore	Formati NTSC, PAL e SECAM	Video composito o S-video	Video composito o S-video	Connessioni per un segnale video composito a pagina 18 Connessioni per un segnale S-video a pagina 18	Non per segnali progressivi (HDTV) (vedere a pagina 11).
Videocamera standard	Formati NTSC, PAL e SECAM	Video composito o S-video	Video composito o S-video	Connessioni per un segnale video composito a pagina 18 Connessioni per un segnale S-video a pagina 18	Non per segnali progressivi (HDTV) (vedere a pagina 11).
Videogiochi standard	Formati NTSC, PAL e SECAM	Video composito o S-video	Video composito o S-video	Connessioni per un segnale video composito a pagina 18 Connessioni per un segnale S-video a pagina 18	Non per segnali progressivi (HDTV) (vedere a pagina 11).

Periferica video	Compatibilità video	Tipo di connettore della periferica	Adattatore o connettori del proiettore a cui collegarsi	Istruzioni di configurazione	Commenti
HDTV (TV ad alta definizione)	1080i, 720p	VGA Video a componenti	Computer In Computer In tramite l'adattatore opzionale da MI a video a componenti	Connessioni VGA a pagina 19 Adattatore da MI a video a componenti a pagina 19	Non per il segnale a componenti 480i.
DVD progressivo	1080i, 720p Segnale a componenti 480p	VGA Video a componenti	Computer In Computer In tramite l'adattatore opzionale da MI a video a componenti	Connessioni VGA a pagina 19 Adattatore da MI a video a componenti a pagina 19	Non per il segnale a componenti 480i.
Videogiochi progressivi	1080i, 720p Segnale a componenti 480p	VGA Video a componenti	Computer In Computer In tramite l'adattatore opzionale da MI a video a componenti	Connessioni VGA a pagina 19 Adattatore da MI a video a componenti a pagina 19	Non per il segnale a componenti 480i.

Collegamento con l'uscita di un computer

Connessioni necessarie per il collegamento al computer

Collegare il cavo per computer in dotazione (vedere a pagina 17 per il collegamento delle periferiche video) al connettore blu M1 **Computer In** del proiettore e alle porte USB e VGA del computer. Se si usa un computer da scrivania, occorre prima scollegare il cavo del monitor dalla porta video del computer.

Questo collegamento permette di proiettare con il telecomando le diapositive di una presentazione PowerPoint. Per usare la funzionalità USB è necessario che siano stati installati gli appositi driver. Per ulteriori informazioni vedere a pagina 16.

Collegare il cavo di alimentazione, nero, al connettore **Power** sul lato del proiettore e a una presa di corrente.


NOTA - Adoperare sempre il cavo di alimentazione accluso al proiettore.

Connessioni opzionali per il collegamento al computer


Per usare l'audio durante la presentazione, collegare un cavo audio (venduto separatamente) al computer e agli appositi connettori rosso e/o bianco **Audio In** del proiettore.

Se si usa un computer da scrivania e si desidera visualizzare l'immagine sia sullo schermo di proiezione che sul monitor del computer, collegare il cavo del monitor al connettore **Monitor Out** del proiettore.


collegare il cavo per il computer

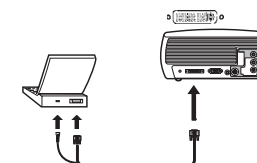


collegare il cavo di alimentazione

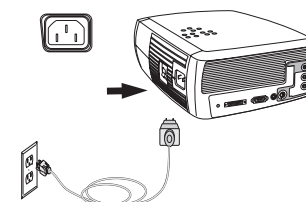

collegare il cavo audio

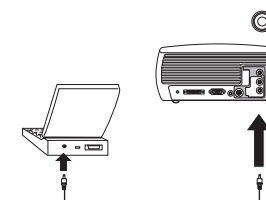

collegare il cavo per il monitor

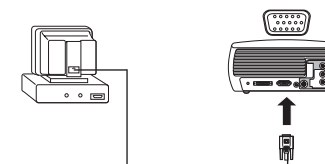

Visualizzazione delle immagini da un computer

Togliere il cappuccio dalla lente.

Accendere il proiettore portando l'interruttore di alimentazione **Power**, sul lato del proiettore, in posizione On.

Il LED di alimentazione inizia a lampeggiare a luce verde e le ventole cominciano a funzionare. Quando la lampada si accende, si visualizza la schermata di avvio e il LED verde rimane acceso fisso. Può passare sino a un minuto prima che l'immagine acquisti la massima luminosità.

? Se non si visualizza la schermata di avvio, consultare la sezione sulla soluzione dei problemi a pagina 22.

Accendere il computer.

L'immagine visualizzata dal computer deve comparire sullo schermo del proiettore. In caso contrario, premere il pulsante **Computer** sul tastierino del proiettore.


Se il sistema operativo del computer è Windows 98, vedere "Uso iniziale del proiettore con Windows 98" a pagina 15 per la procedura di installazione del driver.

Verificare che la porta video esterno del computer portatile sia attivata.


In molti computer portatili, la porta video esterno non si attiva quando si collega un proiettore. In genere per accendere e spegnere il display esterno si adopera una combinazione di tasti, come ad esempio FN + F8 o CRT/LCD. Individuare il tasto di funzione con la scritta CRT/LCD o con il simbolo del monitor, e premerlo contemporaneamente al tasto FN. **Consultare il manuale del portatile per conoscere la combinazione da usare.**

? Se non compare l'immagine visualizzata dal computer, provare a premere il pulsante **Auto Image** sul tastierino del proiettore, oppure consultare la sezione sulla soluzione dei problemi a pagina 23.

togliere il cappuccio dalla lente

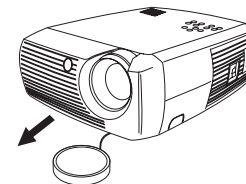


premere il pulsante di alimentazione

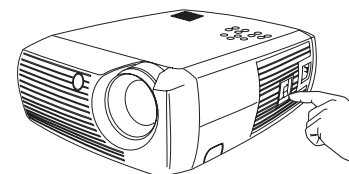

accendere il computer



computer

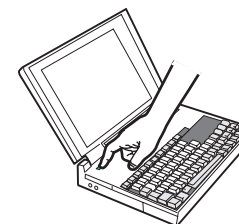

attivare la porta esterna del computer portatile



tasto del monitor
o LCD/CRT



tasto FN



Regolazione dell'immagine

Se occorre, regolare l'altezza del proiettore premendo il pulsante di estensione del piedino di sollevamento.

Se necessario, girare il piedino di livellamento, sul retro del proiettore.

Evitare di tenere le mani vicino all'apertura di uscita dell'aria calda, sul pannello anteriore del proiettore.

Collocare il proiettore perpendicolarmente rispetto allo schermo e alla distanza voluta.

La tabella a pagina 45 riporta le distanze per le varie dimensioni dello schermo.

Regolare l'ingrandimento dell'immagine e metterla a fuoco.

Se l'immagine non è quadrata, correggere la distorsione trapezoidale con gli appositi pulsanti sul tastierino del proiettore.


Premere il pulsante **Keystone** superiore o inferiore per restringere, rispettivamente, la parte superiore o inferiore dell'immagine.

Regolare il contrasto e la luminosità dal menu Immagine.


Vedere a pagina 36 per la guida a queste regolazioni di menu.




regolare la distanza

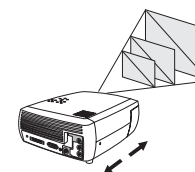

regolare l'ingrandimento e mettere a fuoco

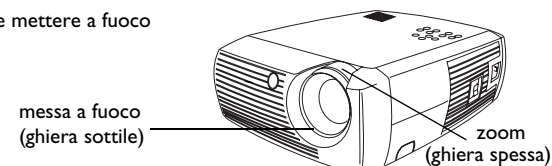

correggere la distorsione trapezoidale

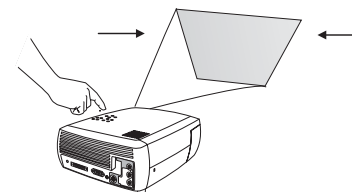

regolare i parametri del menu Immagine



Uso iniziale del proiettore con Windows 98

La prima volta che si collega al proiettore un computer con il sistema operativo Windows 98, il computer riconosce il proiettore come un nuovo componente hardware e visualizza la finestra Installazione guidata Nuovo hardware. Per caricare l'apposito driver (installato con il sistema operativo Windows) tramite l'Installazione guidata, procedere come segue.

Se si usa Windows 2000 o Windows ME, saltare queste istruzioni e andare a "Regolazione dell'immagine" a pagina 14.


a Fare clic su **Avanti** (Next) per avviare la ricerca del driver.

b Accertarsi che sia selezionata l'opzione "Cerca il miglior driver per la periferica (scelta consigliata)" e poi fare clic su **Avanti**.


c Deselezionare le caselle eventualmente spuntate e poi fare clic su **Avanti**. Windows trova automaticamente il driver. Se fosse stato rimosso, ricaricarlo adoperando il CD di Windows.

d Non appena Windows trova il driver, lo si può installare. Fare clic su **Avanti**.

a

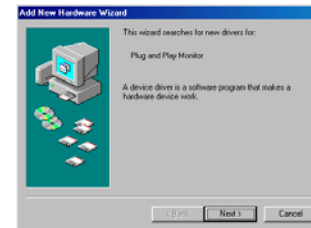


b

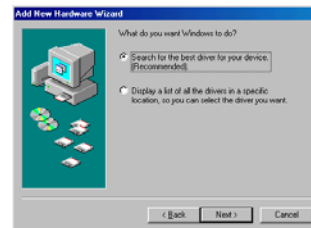

c



d

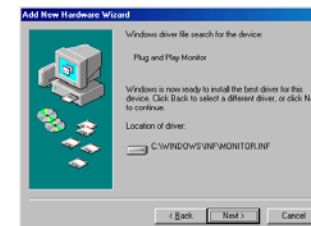

Saltare questa pagina se non si è collegato un cavo per mouse USB

Windows 98

- Se si è collegato il cavo USB, compare di nuovo la finestra Installazione guidata Nuovo hardware. Per utilizzare la funzionalità USB è necessario che siano installati gli appositi driver.
- **La procedura di installazione guidata si avvia tre volte.**

La prima volta rileva una periferica composita USB.

La seconda volta rileva una periferica HID USB (la tastiera).

La terza volta rileva un'altra periferica HID USB (il mouse).

Windows 2000, Windows ME e Windows XP

- I driver USB vengono installati automaticamente.

Collegamento di una periferica video

È possibile collegare al proiettore vari tipi di periferiche video quali ad esempio videoregistratori, lettori DVD, videocamere, fotocamere digitali, videogiochi, ricevitori HDTV e sintonizzatori TV. Vi è inoltre disponibilità di un ingresso audio mediante i connettori rossi e bianchi del cavo A/V. Si può collegare l'uscita audio direttamente al proiettore per utilizzare l'altoparlante incorporato, oppure.

Si può collegare il proiettore alla maggior parte delle periferiche video in grado di inviare in uscita un segnale video. Non è possibile collegarlo direttamente al cavo coassiale con il quale si ricevono programmi via cavo o satellitari, in quanto il segnale deve prima passare attraverso un sintonizzatore. I set-top box digitali per trasmissioni via cavo o via satellite e i videoregistratori – sia analogici che digitali – sono esempi di sintonizzatore. Fondamentalmente, qualsiasi apparecchio che consenta di cambiare canale è un sintonizzatore.


Prima di collegare il proiettore occorre selezionare l'aspetto schermo, ossia il rapporto tra la larghezza e l'altezza dell'immagine. Si accede all'impostazione del rapporto Aspetto schermo dal menu Immagine del proiettore. Vedere a pagina 36 per ulteriori informazioni.

Rapporto tra larghezza e altezza


Il parametro Aspetto schermo rappresenta il rapporto tra la larghezza e l'altezza dell'immagine. In genere per gli schermi televisivi questo rapporto è uguale a 4:3, che è l'impostazione predefinita del proiettore. Per i sistemi televisivi ad alta definizione (HDTV) e la maggior parte dei lettori DVD, è uguale a 16:9. Se si proietta su uno schermo, la scelta può dipendere dalle dimensioni e dalla forma di quest'ultimo, mentre se si utilizza una parete vuota, non esistono limitazioni alle dimensioni dello schermo. La scelta tra le proporzioni 4:3 e 16:9 dipende anche da ciò che si vuole proiettare. Per la maggior parte degli spettacoli televisivi la proporzione è 4:3, mentre per la maggior parte dei film è 16:9.

Se si usa uno schermo 16:9, scegliere il rapporto 16:9 per film anamorfici o HDTV; selezionare Nativo per proiezioni 4:3. Se invece si usa uno schermo 4:3, selezionare sempre il rapporto 16:9 per film anamorfici o HDTV, ma per gli ingressi 4:3 si ha la possibilità di scegliere 4:3 (per riempire lo schermo) o Nativo (per la mappatura pixel diretta). Tenere presente che i filmati anamorfici vengono proiettati correttamente solo se l'uscita del lettore DVD è configurata per un televisore 16:9.

schermo 4:3



schermo 16:9

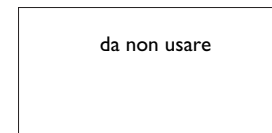

modalità
4:3



modalità
16:9



modalità
nativa
(solo
NTSC)


Connessioni con una periferica video

Connessioni per un segnale video composito

Collegare uno dei due connettori gialli del cavo A/V al connettore dell'uscita video della periferica e l'altro al connettore **Video**, anch'esso giallo, del proiettore.

Collegare un connettore bianco e uno rosso rispettivamente al connettore dell'uscita audio del canale sinistro (L) e al connettore dell'uscita audio del canale destro (R) della periferica video. Collegare gli altri connettori bianco e rosso rispettivamente al connettore **audio in** del canale sinistro (L) e al connettore **audio in** del canale destro (R) del proiettore.


Tenere presente che l'uscita video da una sorgente a segnale composito è di qualità inferiore rispetto a un'uscita S-video.

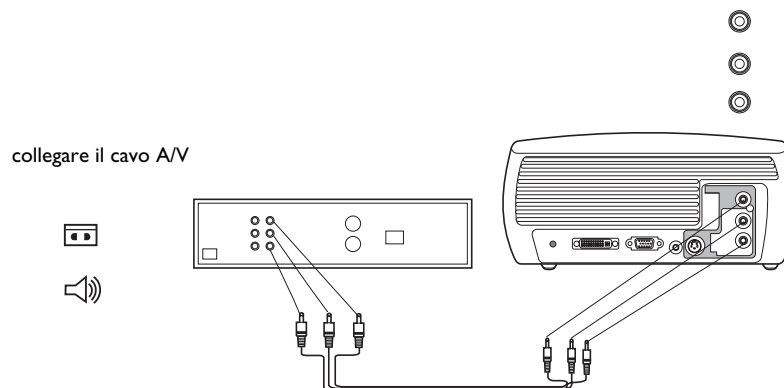

Connessioni per un segnale S-video

Se la periferica video in uso è dotata di un connettore S-video a sette spinotti, cilindrico, collegare un cavo S-video (venduto separatamente) a tale connettore e al connettore **S-video** del proiettore. Usare i connettori audio rosso e bianco del cavo A/V come descritto sopra (i connettori gialli del cavo A/V non vanno adoperati).

Tenere presente che il segnale S-video è di qualità superiore rispetto al segnale video composito.

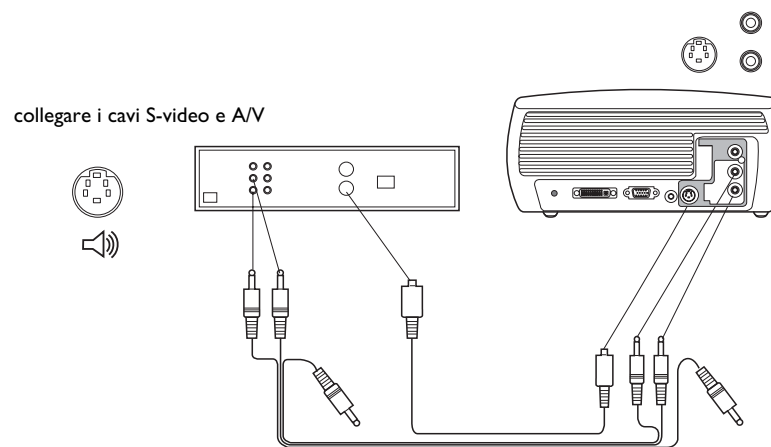


Conessioni VGA

Se la periferica video è dotata di connettore di uscita VGA a 15 pin, collegare il cavo per computer (in dotazione) a tale connettore, che spesso viene contrassegnato con la dicitura "To Monitor". Collegare l'altra estremità del cavo (computer M1) al connettore **Computer In** del proiettore. Non inserire il connettore USB del cavo nella periferica video.


Usare i connettori audio rosso e bianco del cavo A/V come descritto alla pagina precedente (i connettori gialli del cavo A/V non vanno adoperati).

collegare i cavi per computer e A/V

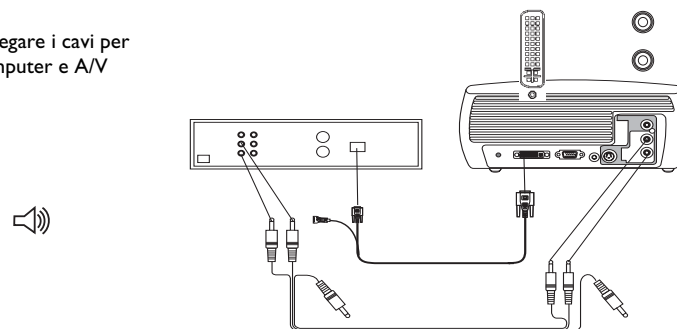

Adattatore da M1 a video a componenti


Per collegare una sorgente DVD o HD a scansione progressiva, usare un adattatore da M1 a video a componenti (venduto separatamente). Inserire un'estremità di un cavo per video a componenti (non fornito) nell'adattatore. Quindi, collegare il connettore M1 di quest'ultimo al connettore Computer In del proiettore.

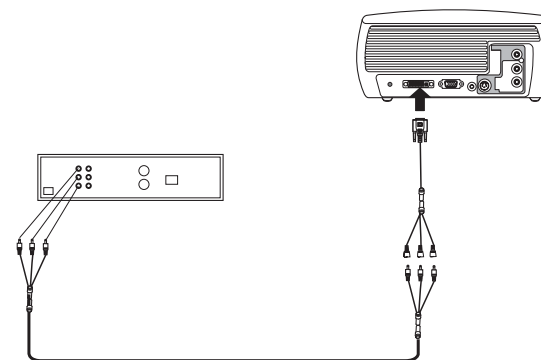

Collegare il cavo di alimentazione al connettore **Power** sul lato del proiettore e a una presa di corrente.

NOTA - Adoperare sempre il cavo di alimentazione accluso al proiettore.

collegare il cavo di alimentazione

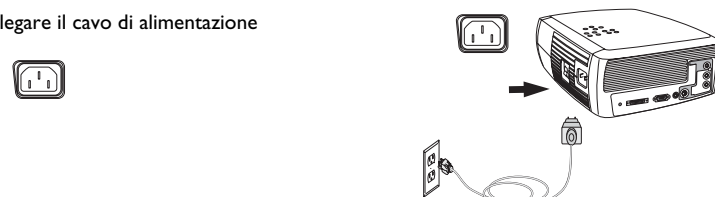

Visualizzazione del segnale video

Togliere il cappuccio dalla lente.

Accendere il proiettore portando il pulsante di alimentazione **Power**, sul pannello laterale del proiettore, sulla posizione **On**.

Il LED di alimentazione inizia a lampeggiare a luce verde e le ventole cominciano a funzionare. Quando la lampada si accende, si visualizza la schermata di avvio e il LED verde rimane acceso fisso. Può passare sino a un minuto prima che l'immagine acquisti la massima luminosità.

? Se non si visualizza la schermata di avvio, consultare la sezione sulla soluzione dei problemi a pagina 23.

Collegare e accendere la periferica video.

L'immagine della periferica video deve comparire sullo schermo del proiettore. In caso contrario, premere il pulsante **Video** sul tastierino del proiettore.

? Se l'immagine non compare, provare a premere il pulsante **Source** o **Auto Image**, oppure vedere la sezione sulla soluzione dei problemi a pagina 23.

Regolazione dell'immagine


Regolare l'altezza del proiettore premendo il pulsante di estensione del piedino di sollevamento.

Se necessario, girare il piedino di livellamento sul retro del proiettore.


Collocare il proiettore perpendicolarmente rispetto allo schermo e alla distanza voluta.

La tabella a pagina 45 riporta le distanze per le varie dimensioni dello schermo.


togliere il cappuccio dalla lente

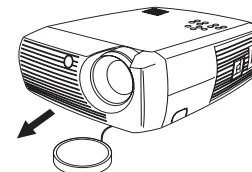

premere il pulsante di alimentazione

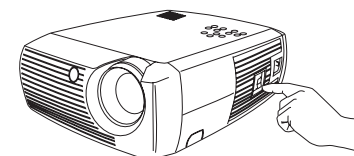

accendere la periferica video


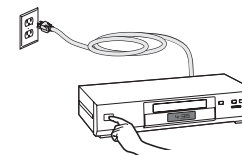


regolare l'altezza




piedino di sollevamento

pulsante del piedino di sollevamento

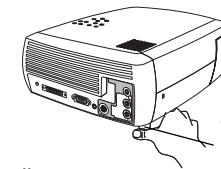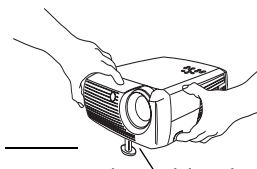

girare il piedino di livellamento

regolare la distanza

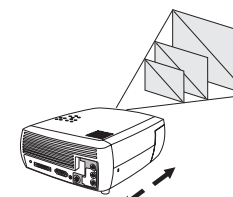

Regolare l'ingrandimento e mettere a fuoco.


Se l'immagine non è quadrata, correggere la distorsione trapezoidale con gli appositi pulsanti sul tastierino del proiettore. Premere il pulsante **Keystone** superiore o inferiore per restringere, rispettivamente, la parte superiore o inferiore dell'immagine.

Regolare il volume con gli appositi pulsanti sul tastierino del proiettore o sul telecomando.


Regolare il contrasto, la luminosità, il colore, la tinta o l'aspetto schermo dal menu Immagine. Vedere a pagina 36 per la guida ai menu e a queste regolazioni.

Per quanto riguarda il parametro Aspetto schermo, tenere presente che i lettori DVD devono essere configurati con il valore 16:9 affinché l'immagine sia della più alta qualità possibile. Per ulteriori informazioni sul parametro Aspetto schermo, vedere a pagina 17.


regolare l'ingrandimento e mettere a fuoco

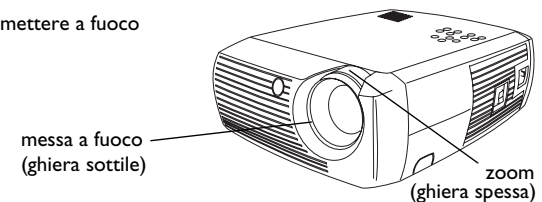

correggere la distorsione trapezoidale

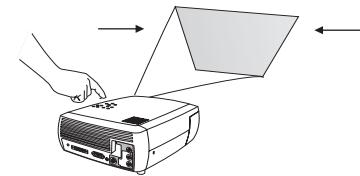

regolare il volume

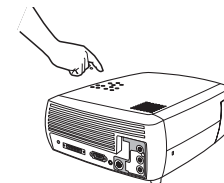

regolare i parametri del menu Immagine, compreso Aspetto schermo



•• Immagine	
◀ Precedente	
▶ Pietra di chiave	50
◐ Contrasto	50
☀ Luminosità	50
🌈 Colore	50
🌫 Sfumatura	50
📺 Aspetto schermo	▶
📄 Valori prestabiliti	▶
🔧 Avanzato	▶

Arresto del proiettore

Il proiettore visualizza automaticamente una schermata nera se non rileva nessun segnale attivo per 30 minuti. Ciò assicura la massima durata dei componenti del proiettore. L'immagine ritorna non appena il proiettore rileva una sorgente di segnali attiva o si preme un pulsante sul tastierino del proiettore o sul telecomando.

Salvaschermo

Si può fare comparire la schermata nera dopo un numero prefissato di minuti di inattività attivando l'opzione Salvaschermo dal menu

Impostazioni > Sistema (vedere a pagina 39).

Risparmio energetico

Il proiettore ha anche una funzione di risparmio energetico, che spegne automaticamente la lampada se non rileva nessuna sorgente attiva e non si preme nessun pulsante per 20 minuti. Per impostazione predefinita, questa funzione è disattivata (vedere a pagina 39).

Spegnimento del proiettore

Si può spegnere il proiettore semplicemente portando l'interruttore di alimentazione sulla posizione Off.

Inoltre si può usare il pulsante **Power** del telecomando. Se si preme due volte questo pulsante (una volta per avviare la fase di arresto e una seconda volta per confermare di voler spegnere il proiettore), la lampada si spegne e il LED lampeggia a luce verde per un minuto mentre le ventole continuano a funzionare per raffreddare la lampada. Mentre il LED verde lampeggia, non si può inviare al proiettore nessun comando, né con i pulsanti del tastierino né con il telecomando.

Quando la lampada si è raffreddata, il LED verde rimane acceso fisso e le ventole rallentano fino a raggiungere la velocità minima. Per spegnere il proiettore, portare l'interruttore di alimentazione in posizione Off.

NOTA - Dopo aver portato il pulsante di alimentazione in posizione Off, occorre attendere un minuto prima di riaccendere il proiettore; ciò consente alla lampada di raffreddarsi adeguatamente. Se però si è adoperato il telecomando per spegnere il proiettore, lo si può riaccendere subito.

Soluzione dei problemi di approntamento






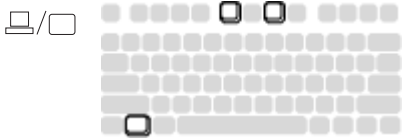
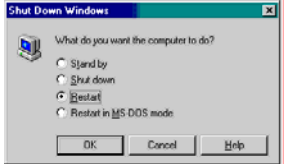
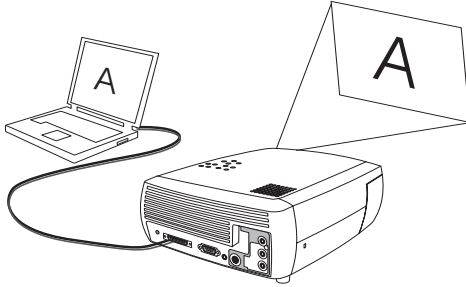
Se l'immagine viene proiettata correttamente, passare alla sezione successiva; altrimenti, individuare ed eliminare il problema di approntamento.





Il LED sulla parte superiore del proiettore indica lo stato di quest'ultimo e può facilitare la soluzione del problema.




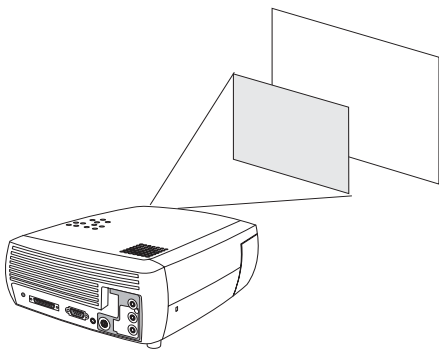
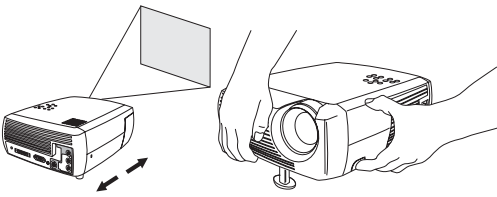
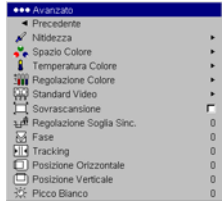
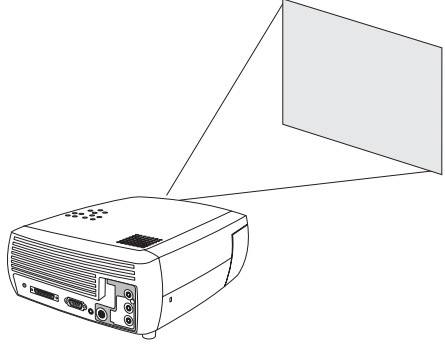
Tabella I - Stato del LED e significato


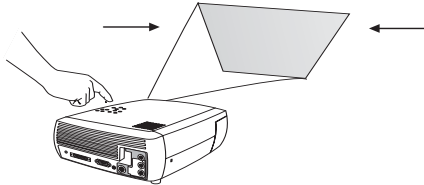


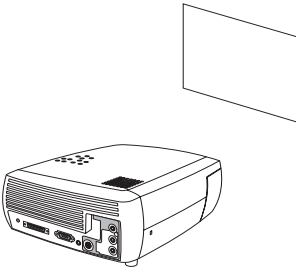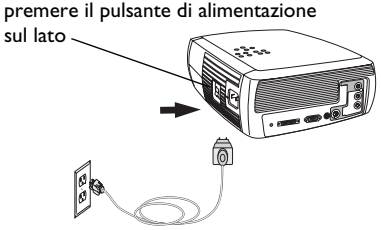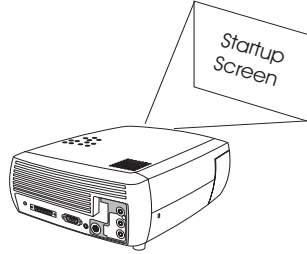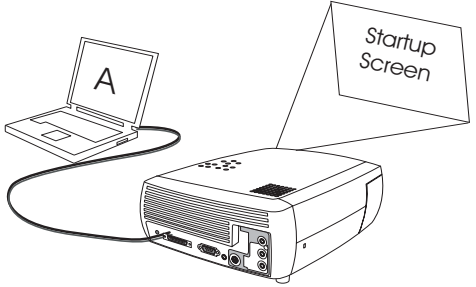

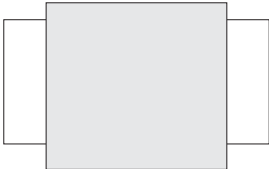
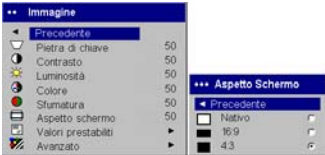

Colore/stato del LED	Significato
Luce verde fissa	Il pulsante di alimentazione è stato portato nella posizione On e il software è stato inizializzato, oppure il proiettore è stato spento mediante il telecomando.
Luce verde lampeggiante	Il pulsante di alimentazione è stato portato in posizione On e il software è in fase di inizializzazione oppure il proiettore si sta spegnendo e le ventole sono in funzione per raffreddare la lampada.
Luce rossa lampeggiante vedere a pagina 45 per ulteriori informazioni	Si è guastata la lampada o una ventola. Verificare che le aperture per l'aria non siano ostruite (vedere a pagina 28). Spegner il proiettore, attendere un minuto e poi riaccenderlo. Se è stato superato il numero massimo di ore di funzionamento (vedere a pagina 42), sostituire la lampada e azzerarne il contaore. Se il problema persiste, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.
Luce rossa fissa	Errore non identificabile. Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.

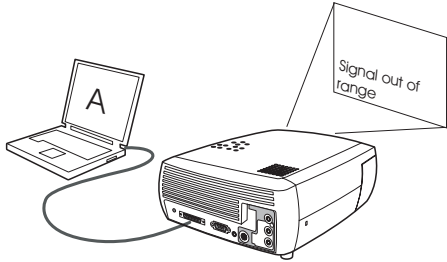
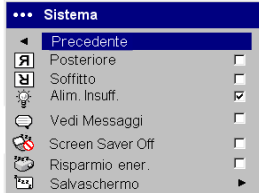


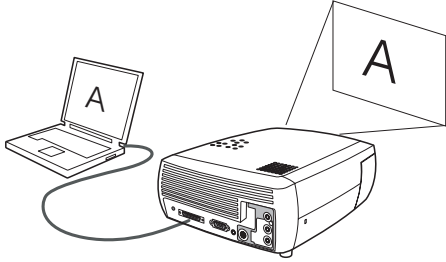


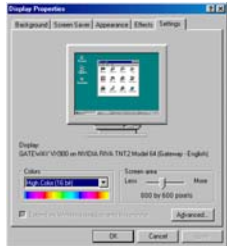

Le tabelle che seguono riportano alcuni problemi comuni. In alcuni casi, viene fornita più di una possibile soluzione. Provare le varie soluzioni nell'ordine in cui sono presentate. Una volta trovata la soluzione che risolve il problema, ignorare le altre.






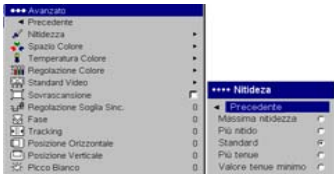
Problema	Soluzione	Risultato
<p>Non si visualizza la schermata di avvio.</p> 	<p>Collegare il cavo di alimentazione sul lato sinistro del proiettore. Togliere il cappuccio dalla lente. Premere il pulsante di alimentazione.</p> <p>premere il pulsante di alimentazione sul lato</p> 	<p>L'immagine è giusta.</p> 
<p>Si visualizza solo la schermata di avvio.</p> 	<p>Premere il pulsante Computer. </p> <p>Attivare la porta esterna del computer portatile.</p>  <p>Riavviare il computer portatile.</p> 	<p>Viene proiettata l'immagine dal computer.</p> 




Problema	Soluzione	Risultato
<p>Non si visualizza nessuna immagine dal computer, ma solo le parole "Segnale fuori gamma".</p> 	<p>Premere il pulsante Auto Image sul tastierino del proiettore.</p> <p>auto image</p>  <p>Regolare la frequenza di aggiornamento sul computer in Pannello di Controllo > Schermo > Impostazioni > Avanzate > scheda (il percorso esatto varia secondo il sistema operativo).</p>  <p>Può anche essere necessario impostare una risoluzione diversa sul computer, come illustrato per il seguente problema, "Immagine sfumata o tagliata".</p>	<p>Viene proiettata l'immagine dal computer.</p> 

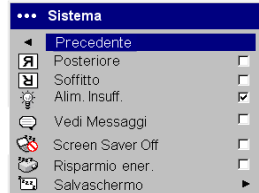Problema	Soluzione	Risultato
<p>Immagine sfumata o tagliata.</p> 	<p>Impostare la risoluzione dello schermo del computer sulla risoluzione nativa del proiettore (Avvio > Impostazioni > Pannello di controllo > Schermo > scheda Impostazioni); selezionare 1024x768.</p> <p>Se si usa un computer portatile, disattivarne il monitor o attivare la modalità "schermo doppio".</p> 	<p>L'immagine è chiara e integra.</p> 
<p>Immagine non centrata sullo schermo.</p> 	<p>Spostare il proiettore, regolare lo zoom e/o l'altezza.</p>  <p>Regolare la posizione orizzontale o verticale dal menu Immagine > Avanzato.</p> 	<p>L'immagine è giusta.</p> 

Problema	Soluzione	Risultato
<p>Immagine non quadrata.</p> 	<p>Correggere la distorsione trapezoidale con il pulsante Keystone sul tastierino.</p> 	<p>L'immagine è quadrata.</p> 
<p>Immagine non nitida.</p> 	<p>Regolare il parametro Nitidezza (solo per le sorgenti video) nel menu Immagine > Avanzato.</p> 	<p>L'immagine è giusta.</p> 
<p>L'immagine non si adatta a uno schermo con rapporto 4:3 o 16:9.</p> 	<p>Selezionare la proporzione 4:3 o 16:9 nel menu Immagine > Aspetto schermo.</p> 	<p>L'immagine è giusta.</p> 

Problema	Soluzione	Risultato
<p>Immagine capovolta.</p> 	<p>Disattivare l'opzione Soffitto nel menu Impostazioni > Sistema.</p> 	<p>L'immagine è giusta.</p> 
<p>Immagine speculare.</p> 	<p>Disattivare l'opzione Retroproiezione nel menu Impostazioni > Sistema.</p> 	<p>L'immagine è giusta.</p> 
<p>I colori proiettati non corrispondono a quelli originali.</p> 	<p>Regolare il colore, la tinta, la temperatura dei colori, la luminosità e il contrasto mediante gli appositi menu.</p> 	<p>L'immagine è giusta.</p> 

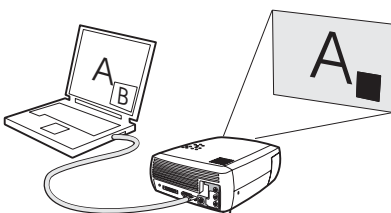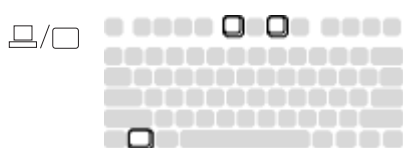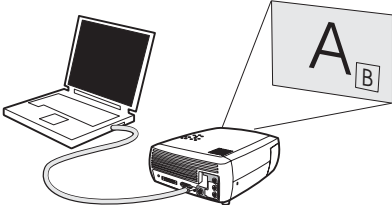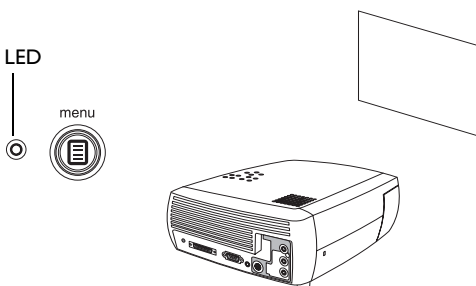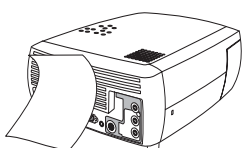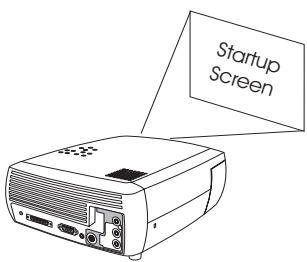Problema	Soluzione	Risultato
<p data-bbox="241 349 819 406">Il video incorporato nella presentazione PowerPoint non viene riprodotto sullo schermo.</p> 	<p data-bbox="850 349 1333 406">Spegnere il display a cristalli liquidi del computer portatile..</p> 	<p data-bbox="1365 349 1848 406">Il video incorporato viene riprodotto correttamente.</p> 
<p data-bbox="241 706 819 763">La lampada non si accende e il LED lampeggia a luce rossa.</p> 	<p data-bbox="850 706 1333 787">Verificare che le aperture per l'aria non siano ostruite; spegnere il proiettore e lasciarlo raffreddare per un minuto.</p> 	<p data-bbox="1365 706 1848 738">La lampada si accende.</p> 

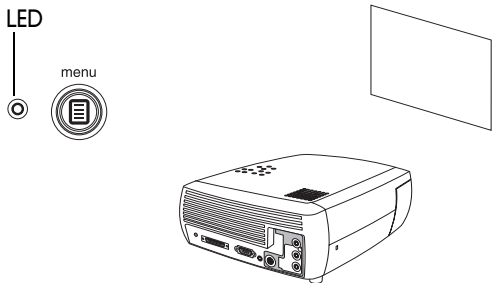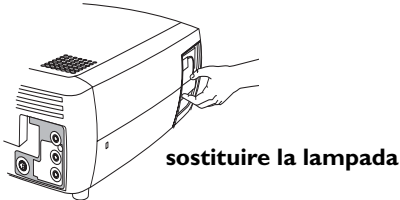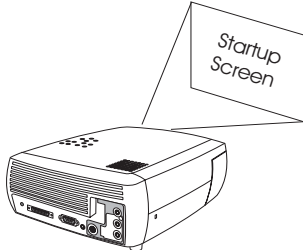Problema	Soluzione	Risultato
<p>All'avvio compare il messaggio "Cambiare lampada" o la lampada non si accende.</p> 	<p>La lampada deve essere sostituita (vedere a pagina 42).</p> 	<p>La lampada si accende.</p> 

Per richiedere assistenza

Per richiedere assistenza, è possibile visitare il nostro sito Web o chiamare il servizio clienti. Consultare il retro copertina per informazioni in merito. Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata. Presso il rivenditore si può acquistare un piano di garanzia estesa.

Quando si spedisce il proiettore per farlo riparare, è consigliabile usare il materiale d'imballaggio originario oppure rivolgersi a una ditta di spedizioni per farlo imballare. Assicurare il collo per il suo intero valore.

Uso del telecomando

Il telecomando è alimentato da due pile stilo (AA), in dotazione. Per installarle basta aprire il coperchietto del vano portapile facendolo scorrere, allineare le estremità + e - delle pile, inserirle e riposizionare il coperchietto.

Attenzione - Ai fini della sostituzione delle pile, tenere presente l'uso di pile di tipo diverso da quello fornito con il proiettore può causare gravi danni al telecomando. Gettare e smaltire le pile premurandosi di non inquinare l'ambiente.

Per usare il telecomando, puntarlo verso lo schermo o il proiettore (non verso il computer). La distanza ottimale è di circa 4,5 m.

Se si preme il pulsante **Power** del telecomando quando l'interruttore di alimentazione del proiettore è in posizione Off, il proiettore rimane spento. Per accenderlo con il telecomando, occorre prima portare l'interruttore in posizione On.


Quando il proiettore è in funzione, è possibile spegnerlo premendo il pulsante **Power** del telecomando (vedere a pagina 22 per informazioni sull'arresto del proiettore).

Premere il pulsante **Menu** del telecomando per aprire la struttura dei menu del proiettore. Usare i pulsanti freccia per passare da un'opzione all'altra e il pulsante **Select** per selezionare funzioni e regolare i parametri nei menu. Vedere a pagina 35 per ulteriori informazioni sui menu.

Il telecomando ha anche pulsanti di regolazione del volume e di silenziamento dell'audio (**Volume** e **Mute**), e i pulsanti **Video** e **Computer** per passare dall'una all'altra delle sorgenti di immagini.

Inoltre il telecomando è dotato di due funzioni relative alle sole presentazioni. Il pulsante **Blank** permette di visualizzare una schermata vuota invece della diapositiva attuale (si può scegliere anche quale colore visualizzare; vedere a pagina 40), mentre il pulsante **Effect** permette di eseguire un'azione definita dall'utente, come ad esempio il fermo immagine o la selezione del rapporto dello schermo per la proiezione di immagini da DVD (vedere a pagina 40 per apprendere come programmare questo pulsante).

I pulsanti **Previous** e **Next** (Indietro e Avanti) permettono di scorrere le diapositive PowerPoint in modalità Presentazione. Per usare questi pulsanti, collegare al computer il connettore USB dell'apposito cavo (in dotazione). Quando si esegue questa operazione per la prima volta, può comparire la finestra Installazione guidata Nuovo hardware. Vedere a pagina 16 per informazioni dettagliate sull'installazione dei driver USB.

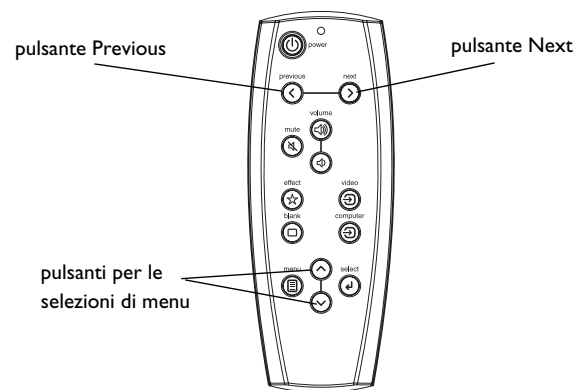

Soluzione dei problemi relativi al telecomando

- Accertarsi che le pile siano inserite secondo il giusto orientamento e che non siano scariche.
- Accertarsi che il telecomando sia puntato verso il proiettore o lo schermo e non verso il computer, e che la sua distanza non superi la sua portata, pari a 4,5 metri. Per ottenere i risultati migliori, puntare il telecomando verso lo schermo.
- Se si sta tentando di proiettare una presentazione PowerPoint, accertarsi che il cavo USB sia collegato. Se si usa un cavo USB, verificare che siano stati installati gli appositi driver.

Uso dell'audio

Uso dell'altoparlante del proiettore

Per usare l'altoparlante del proiettore, collegare la sorgente audio ai connettori **Audio In** (canali **L** e/o **R**) del proiettore (segnale composito).

Per regolare il volume, adoperare i pulsanti **Volume** sul tastierino del proiettore o sul telecomando.

Per silenziare l'audio, premere il pulsante **Mute** del telecomando.

Soluzione dei problemi audio


Se manca l'audio, compiere le seguenti verifiche.

- Accertarsi che il cavo audio sia collegato.
- Accertarsi che l'audio non sia stato silenziato (premere il pulsante **Mute** del telecomando).
- Assicurarsi che il volume non sia troppo basso. Premere il pulsante **Volume** sul tastierino del proiettore o sul telecomando.
- Accertarsi che sia stata attivata la sorgente di immagini corretta.
- Regolare i parametri della sorgente audio.
- Se si sta riproducendo un video, accertarsi che la riproduzione non sia stata interrotta ("pause").


Collegamento di altoparlanti esterni

È possibile collegare il proiettore ad altoparlanti esterni, alimentati separatamente, collegando il cavo di questi ultimi (non fornito) al connettore **Audio Out** del proiettore.

collegare il cavo audio

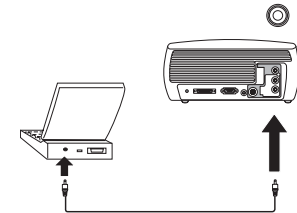


regolare il volume

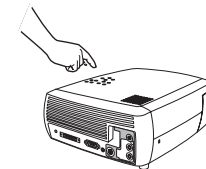

altoparlanti esterni
alimentati separatamente

cavo degli
altoparlanti

uscita audio

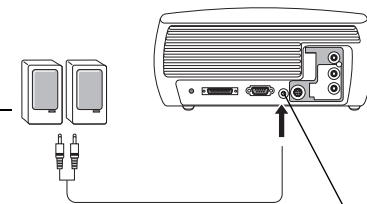

Uso dei pulsanti del tastierino

La maggior parte dei pulsanti è descritta dettagliatamente in altre sezioni; di seguito si riporta una breve descrizione delle loro funzioni.

Menu – per aprire i menu sullo schermo (pagina 35).

Select – per confermare le opzioni selezionate nei menu (pagina 35).

Pulsanti freccia su/giù – per passare da un'opzione all'altra e modificare le impostazioni dei menu (pagina 35).

Auto Image – per riacquisire la sorgente di immagini.


Presets – per passare ciclicamente attraverso i vari gruppi di impostazioni disponibili (pagina 37).

Keystone – per compensare la distorsione trapezoidale dell'immagine (pagina 14).

Volume – per regolare l'audio (pagina 31).

Video e Computer – per cambiare la sorgente di immagini attiva.

pulsanti per le
selezioni di menu

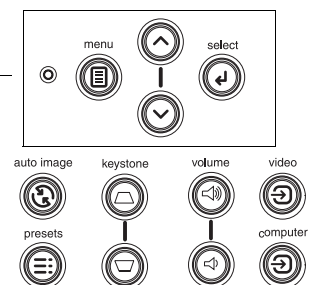

Ottimizzazione delle immagini del computer

Una volta collegato correttamente il computer e visualizzate sullo schermo del proiettore le immagini del computer stesso, è possibile ottimizzarle mediante i menu a schermo. Per informazioni generali sull'uso dei menu, vedere a pagina 35.

- Correggere la distorsione trapezoidale, e regolare il contrasto e la luminosità dal menu Immagine (pagina 36).
- Regolare il parametro Aspetto schermo. Scegliere l'opzione più adatta alla sorgente delle immagini in uso (pagina 36).
- Regolare la temperatura dei colori dal menu Avanzato (pagina 38).
- Regolare la fase, il tracking oppure la posizione orizzontale o verticale dal menu Avanzato (pagina 38).
- Una volta ottimizzata l'immagine per una sorgente specifica, si possono salvare le impostazioni mediante l'opzione Impostazioni predefinite, in modo da poterle richiamare rapidamente in un secondo tempo (pagina 37).

Funzioni relative alle presentazioni

Sono disponibili molte funzioni che facilitano le presentazioni. Segue una descrizione generale; per informazioni dettagliate vedere la sezione sui menu.

- Il pulsante Effect del telecomando permette di assegnare varie funzioni al pulsante stesso. La funzione predefinita è Informazioni su, che visualizza informazioni sul proiettore e sulla sorgente di immagini collegata. Le funzioni selezionabili sono Vuoto, Muto, Aspetto schermo, Fonte, Immagine auto, Fermo immagine e Info. Per informazioni dettagliate vedere a pagina 40. La funzione Fermo immagine permette di fermare l'immagine. Ciò è utile quando si devono apportare modifiche al computer senza che il pubblico le veda.
- Il pulsante Blank del telecomando permette di visualizzare una schermata vuota invece di quella della sorgente attiva. Per selezionare il colore della schermata, fare riferimento a pagina 40.
- L'opzione di menu Logo Benvenuto permette di cambiare la schermata di avvio predefinita selezionando una schermata vuota (pagina 40).
- Le due opzioni Risparmio energ. e Salvaschermo consentono di arrestare automaticamente il proiettore o di visualizzare una schermata vuota dopo alcuni minuti di inattività, per ridurre il consumo della lampada (pagina 39).

Ottimizzazione delle immagini della periferica video

Una volta collegata correttamente la periferica video e visualizzate le immagini sullo schermo del proiettore, è possibile procedere all'ottimizzazione mediante i menu a schermo. Per informazioni generali sull'uso dei menu, vedere a pagina 35.

- Correggere la distorsione trapezoidale e regolare il contrasto, la luminosità, il colore o la tinta dal menu Immagine (pagina 36).
- Regolare il parametro Aspetto schermo. Scegliere l'opzione più adatta alla sorgente delle immagini in uso (pagina 36).
- Il pulsante Effect del telecomando permette di assegnare varie funzioni al pulsante stesso. La funzione predefinita è Informazioni su, che visualizza informazioni sul proiettore e sulla sorgente di immagini collegata. Le funzioni selezionabili sono Vuoto, Muto, Aspetto schermo, Fonte, Immagine auto, Fermo immagine e Info. Per informazioni dettagliate vedere a pagina 40.
- Selezionare una delle impostazioni di Nitidezza (pagina 38).
- Usare l'opzione Regolazione colore per regolare il guadagno del colore (pagina 38).
- Regolare la temperatura dei colori. Selezionare una delle impostazioni elencate (pagina 38).
- Attivare l'opzione Sovrascansione per eliminare le irregolarità dai bordi dell'immagine.

Personalizzazione del proiettore

Il proiettore può essere personalizzato in base a specifiche esigenze e alla configurazione dell'utente. Per dettagli su queste funzioni, vedere da pagina 39 a pagina 41.

- Per proiettare le immagini dal retro dello schermo, attivare l'opzione Retroproiezione dal menu **Impostazioni > Sistema**.
- Per proiettare le immagini utilizzando un supporto da soffitto, attivare l'opzione Soffitto dal menu **Impostazioni > Sistema**.
- Specificare quale sorgente il proiettore deve controllare per prima, quando viene acceso, per individuare il video attivo.
- Specificare la funzione del pulsante Effect del telecomando.
- Attivare e disattivare i messaggi sullo schermo di proiezione.
- Attivare le funzioni di risparmio energetico.
- Specificare il colore della schermata vuota e il logotipo di avviamento.
- Specificare la lingua utilizzata per i menu.
- Salvare le impostazioni relative alla sorgente di immagini attiva mediante il parametro Impostazioni predefinite.

Uso dei menu

Per aprire i menu, premere il pulsante **Menu** sul tastierino del proiettore o sul telecomando. (I menu si chiudono automaticamente dopo 60 secondi se non si preme nessun pulsante.) Si visualizza il menu principale. Adoperare i pulsanti freccia per evidenziare il sottomenu prescelto e poi premere il pulsante **Select**.


Per modificare l'impostazione di un menu, evidenziarla, premere **Select** e poi usare i pulsanti freccia su e giù per regolare il valore, selezionare un'opzione mediante gli appositi pulsanti oppure attivare o disattivare la funzione mediante le apposite caselle. Premere **Select** per confermare le modifiche. Usare i pulsanti freccia per passare a un'altra impostazione. Una volta completate le modifiche, selezionare Precedente o Esci e premere **Select** per passare al menu precedente; per chiudere i menu in qualsiasi momento, premere il pulsante **Menu**.

Accanto al nome di ciascun menu compaiono uno o più punti; il loro numero indica il livello del menu, da un punto (per il menu principale) a quattro punti (per i menu più annidati).


I menu sono raggruppati secondo l'utilizzo.

- Il menu Immagine serve a regolare l'immagine.
- Il menu Impostazioni permette di eseguire regolazioni che non vengono modificate spesso.
- Il menu Info visualizza informazioni (di sola lettura) sul proiettore e sulla sorgente di immagini.

Alcune voci dei menu possono rimanere invisibili o in grigio, secondo il tipo di sorgente collegata. Ad esempio, Nitidezza è disponibile solo per sorgenti video e rimane nascosta quando la sorgente attiva è un computer. Le voci dei menu sono in grigio solo se la sorgente è selezionata ma non è presente alcun segnale. Ad esempio, se il proiettore è impostato su una sorgente video ma questa, per esempio un lettore DVD, è spenta, le opzioni video dei menu sono in grigio.

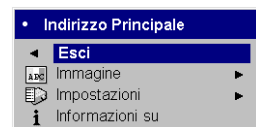

Menu principale

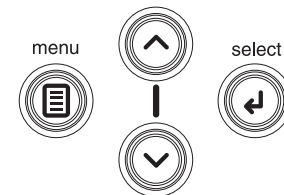

pulsanti per le selezioni di menu sul tastierino



Menu Immagine
punti



Menu Impostazioni



Menu Info

Menu Immagine

Per regolare una delle impostazioni seguenti, evidenziarla, premere **Select**, usare i pulsanti freccia su e giù per modificarne il valore e poi premere **Select** per confermare la modifica.

Pietra di chiave: regola l'immagine in verticale, riducendo la distorsione trapezoidale. Questa regolazione è eseguibile anche dal tastierino sul proiettore.

Contrasto: fa apparire con maggiore o minore risalto le differenze tra i toni più chiari e quelli più scuri dell'immagine, e cambia la quantità di bianco e nero dell'immagine stessa.

Luminosità: cambia l'intensità della luce dell'immagine.

Colore: (solo per sorgenti video) regola l'intensità cromatica dell'immagine, dal bianco e nero al colore completamente saturo. Questa impostazione è applicabile solo a sorgenti video.

Sfumatura: regola il bilanciamento tra il rosso e il verde nelle immagini video NTSC. Questa impostazione è applicabile solo a sorgenti video NTSC.

Aspetto schermo: Il parametro Aspetto schermo rappresenta il rapporto tra la larghezza e l'altezza dell'immagine. In genere per gli schermi televisivi questo rapporto è uguale a 4:3; per i sistemi televisivi ad alta definizione (HDTV) e la maggior parte dei lettori DVD, è uguale a 16:9. Il valore predefinito è 4:3.


Selezionare Nativo per visualizzare l'ingresso originale, senza che il proiettore ne modifichi le dimensioni.

Selezionare 16:9 per visualizzare immagini DVD a schermo panoramico.

Per ulteriori informazioni sul parametro Aspetto schermo, vedere a pagina 17.




Menu Immagine

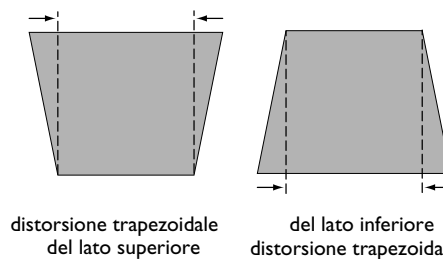

Aspetto schermo

Impostazioni predefinite: ottimizzano le funzioni del proiettore per la visualizzazione di presentazioni da computer, fotografie, filmati e immagini video. Un segnale in ingresso di tipo Film corrisponde a materiale ripreso con una telecamera cinematografica, come ad esempio un lungometraggio; un ingresso di tipo Video corrisponde a materiale ripreso originariamente con una telecamera video, come ad esempio uno spettacolo televisivo o una partita di calcio. Si possono adoperare i valori prestabiliti come punto di partenza e poi personalizzarli in base a ciascuna sorgente di immagini. Le impostazioni personalizzate vengono salvate nel gruppo di valori prestabiliti relativo a ciascuna sorgente. Per ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica, selezionare Azz. fabbrica dal menu **Impostazioni > Servizio** (pagina 41).

È disponibile anche un gruppo di valori prestabiliti specificabili dall'utente. Per impostare un gruppo di valori prestabiliti in base alla sorgente collegata, regolare l'immagine, scegliere Salva mem. nel menu Impostazioni predefinite e poi selezionare Sì. Si potranno così richiamare queste impostazioni in un secondo momento selezionando il gruppo di valori prestabiliti Utente 1.

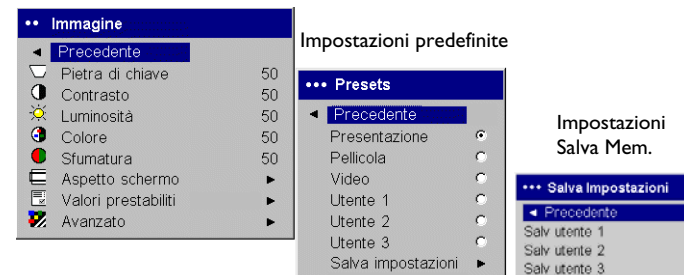

Menu Avanzato

Nitidezza: (solo per sorgenti video) regola la chiarezza dei contorni dell'immagine. Selezionare una delle impostazioni.

Spazio colore: questa opzione vale solo per gli ingressi da computer e per i segnali video a componenti. Permette di selezionare un insieme di colori specifico per il segnale in ingresso. Quando il valore selezionato è Automatico, il proiettore determina automaticamente lo standard. Per scegliere un'altra impostazione, disattivare Automatico e poi scegliere RGB se la sorgente è un computer oppure SMPTE240, REC709 o REC601 nel caso di una sorgente video a componenti.

Temperatura colore: cambia l'intensità dei colori. Selezionare una delle impostazioni elencate.

Regolazione colore: permette di regolare individualmente il guadagno (il "calore" relativo del colore) e la deviazione (la quantità di nero nel colore) del rosso, del verde e del blu.

Standard video: quando questo parametro è impostato su Automatico, il proiettore cerca di selezionare automaticamente lo standard video in base al segnale d'ingresso rilevato. Tenere presente che le opzioni relative allo standard video possono variare secondo la regione geografica. Se il proiettore non riesce a rilevare lo standard giusto, è possibile che i colori non appaiano corretti o che l'immagine sembri alterata. In tal caso, selezionare manualmente lo standard video tra NTSC, PAL e SECAM nel menu Standard video.

Sovrascansione: (solo per sorgenti video) elimina le irregolarità intorno all'immagine.

Regolazione soglia sinc.: se non si ottiene la sincronizzazione completa di un dispositivo hardware, come un lettore DVD, selezionare questa opzione per sincronizzarlo una volta collegato al proiettore.




Le seguenti quattro opzioni sono pertinenti solo se la sorgente è un computer.

Fase: regola la fase orizzontale del segnale inviato dal computer.

Tracking: regola la scansione verticale del segnale inviato dal computer.

Posizione orizzontale/verticale: regola la posizione del segnale inviato dal computer.

Picco: aumenta la luminosità dei bianchi prossimi al 100%.

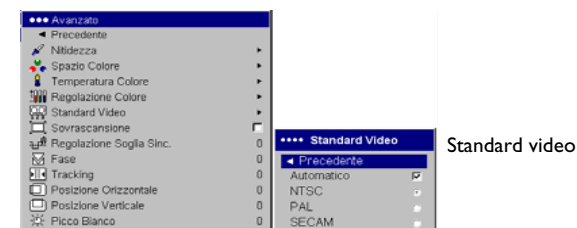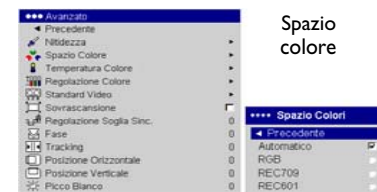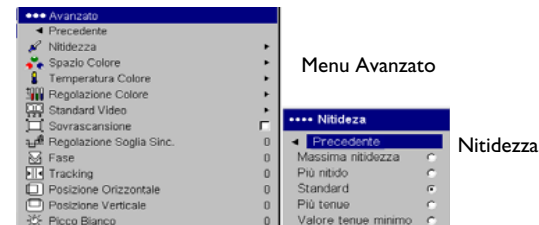


Menu Impostazioni

Audio: consente di regolare il volume dell'altoparlante interno e di attivare il suono emesso dal proiettore all'avvio. Le regolazioni sono eseguibili anche con gli appositi pulsanti sul tastierino del proiettore e sul telecomando.

Ingressi: **Fonte di alimentazione** specifica quale sorgente il proiettore deve controllare per prima, quando viene acceso, per individuare il video attivo. Se la funzione **Fonte autom.** è attivata, il proiettore rileva automaticamente la sorgente attiva, controllando per prima la sorgente definita dal parametro Fonte di alimentazione. L'opzione per il collegamento a un computer è Computer 1, mentre le opzioni disponibili per le sorgenti video sono DVD a scansione progressiva o sorgente HDTV, Video 1 (per connessioni S-video) e Video 2 (per video composito). Se questa funzione non è abilitata, il proiettore seleziona automaticamente la sorgente definita dal parametro Fonte di alimentazione. Per visualizzare un'altra sorgente, è necessario selezionarla manualmente premendo il pulsante **Computer** o **Video** sul tastierino del proiettore o sul telecomando.


Sistema > Retroproiezione: inverte specularmente l'immagine, permettendo di collocare il proiettore dietro uno schermo semitrasparente. **Soffitto:** capovolge l'immagine, permettendo di adoperare il proiettore con un supporto da soffitto. **Alim. Insuff.:** (Potenza ridotta) attiva e disattiva l'opzione che permette di abbassare la potenza di alimentazione. Attivarla per ridurre l'emissione luminosa della lampada e anche la velocità delle ventole, in modo che il proiettore sia più silenzioso. **Vedi messaggi:** visualizza i messaggi di stato (quali ad esempio "Ricerca" o "Muto") nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. **Salvaschermo Off:** permette di disattivare il salvaschermo del computer. **Risparmio energ.:** spegne automaticamente la lampada se non rileva nessun segnale per 20 minuti. Dopo altri 10 minuti in assenza di segnale, il proiettore passa a uno stato di basso consumo energetico. Se rileva un segnale prima che sia trascorso questo periodo, il proiettore visualizza l'immagine. Dopo altri 10 minuti in assenza di segnale, il proiettore passa a uno stato di basso consumo energetico e può essere spento. Se rileva un segnale prima che sia trascorso questo periodo, il proiettore visualizza l'immagine. Quando la funzione di risparmio energetico è attivata, la funzione salvaschermo è disattivata. L'opzione **Salvaschermo** visualizza automaticamente una schermata interamente nera se non rileva nessun segnale per un intervallo prefissato. L'immagine ritorna non appena il proiettore rileva una sorgente di segnali attiva o si preme un pulsante sul tastierino del proiettore o sul telecomando. **Trigger**

schermo: permette la connessione al trigger di azionamento dello schermo sul pannello dei connettori.

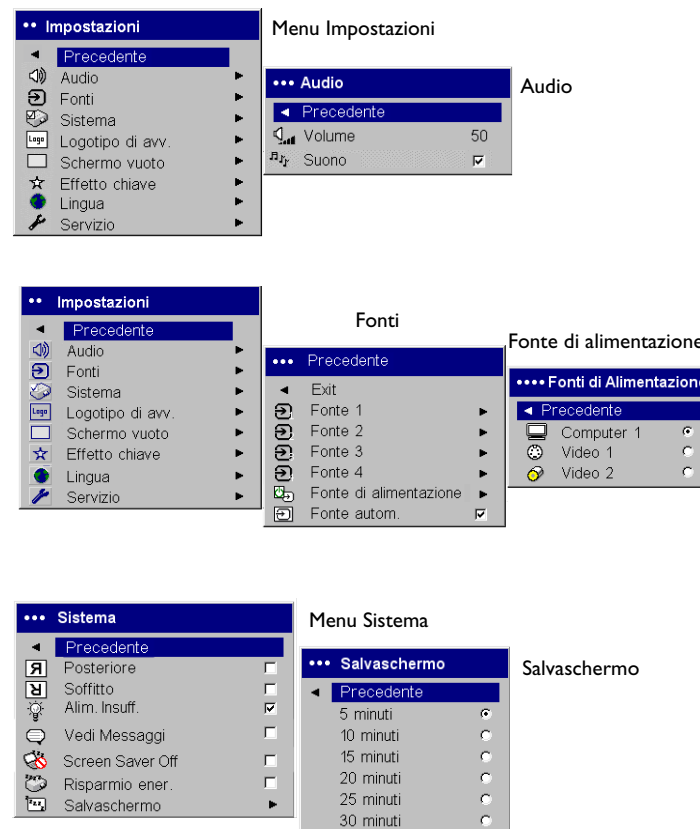


Logotipo di Avv.: permette di visualizzare una schermata vuota invece della schermata predefinita che si visualizza all'avvio o se il proiettore non rileva nessun segnale.

Schermo vuoto: serve a specificare di quale colore deve essere la schermata vuota che si visualizza quando si preme il pulsante Blank del telecomando.




Logotipo di Avv.

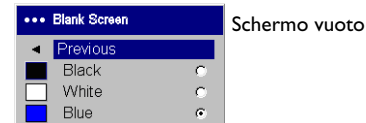

Schermo vuoto


Tasto effetto: permette di assegnare una funzione diversa al pulsante Effect del telecomando in modo da utilizzarla velocemente e facilmente. Per selezionare un'altra funzione, evidenziarla e premere il pulsante **Select**.

- **Vuoto:** visualizza una schermata vuota.
- **Muto:** silenzia l'audio e i segnali acustici.
- **Aspetto schermo:** permette di selezionare i rapporti 4:3, 16:9 e Nativo (vedere a pagina 17 e a pagina 36). Assegnando questa funzione al tasto Effect, è possibile cambiare l'aspetto schermo per i DVD.
- **Ingresso:** passa in sequenza ciclica tra le sorgenti disponibili.
- **Immagine auto:** riacquisisce la sorgente di immagini (pagina 32).
- **Fermo immagine:** ferma l'immagine proiettata.
- **Info:** è la funzione predefinita del pulsante Effect. Apre una finestra che mostra informazioni sul proiettore e sulla sorgente di immagini.

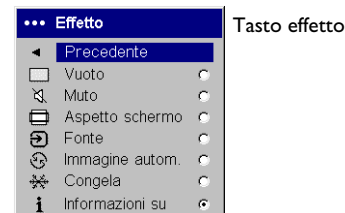

Tasto effetto

Lingua: permette di scegliere la lingua in cui visualizzare i menu e i messaggi.

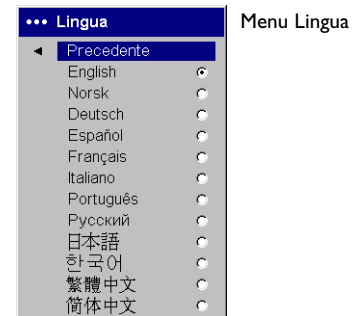


Servizio: per usare una di queste funzioni, evidenziarla e premere **Select**.

Fabbrica r.: ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

Ripr. lamp.: azzerare il contatore delle ore di funzionamento della lampada nel menu Info. Azzerare il contaore solo dopo aver sostituito la lampada.

Codice di servizio: questa opzione deve essere usata solo da personale del servizio di assistenza.


Info: visualizza informazioni sul proiettore e sulla sorgente di immagini attiva. La visualizzazione della finestra di dialogo Info è la funzione assegnata in fabbrica al pulsante Effect.

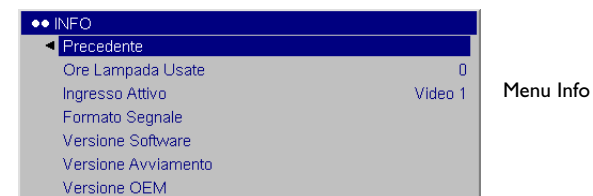

Manutenzione

Pulizia della lente

- 1 Inumidire un panno morbido e asciutto con un detergente non abrasivo per obiettivi fotografici.
 - Non usare una quantità eccessiva di detergente e non applicarlo direttamente alla lente. Detergenti abrasivi, solventi o altre sostanze chimiche forti possono graffiare la lente.
- 2 Passare delicatamente il panno sulla lente con un movimento circolare. Se non si usa subito il proiettore, coprire la lente con il cappuccio.

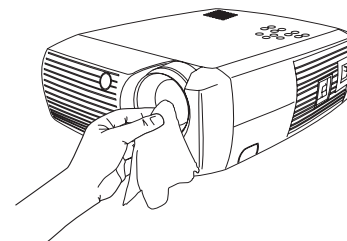

Sostituzione della lampada


Il contaore nel menu Info registra il numero delle ore di funzionamento della lampada. Ventiquattro ore prima dell'esaurimento della lampada, a ogni avvio compare sullo schermo il messaggio "Cambiare lampada".

NOTA - Si può ordinare un modulo di ricambio presso il rivenditore. Per informazioni in merito, consultare la distinta di spedizione. Usare solo lampade di ricambio dello stesso tipo e con gli stessi valori nominali della lampada originale.


- 1 Spegner il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Attendere 30 minuti che il proiettore si raffreddi completamente.
- 3 Girare il proiettore in modo che il coperchio del vano portalam-pada sia rivolto verso sé stessi. Togliere il coperchio inserendo un cacciavite a punta piatta nello spazio tra la parte superiore del coperchio e il proiettore e facendo leva con cautela.




ore di funzionamento
della lampada

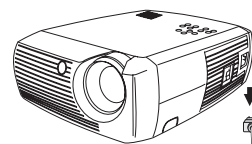

spegnere il proiettore
e scollegare
il cavo di alimentazione

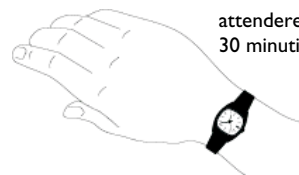

attendere
30 minuti

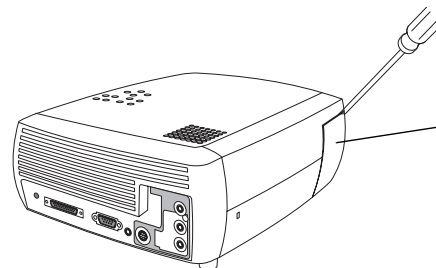

coperchio del
vano portalam-pada

4 Allentare le due viti prigioniere che fissano l'alloggiamento al proiettore.

5 Staccare il connettore della lampada dal proiettore premendo la linguetta di bloccaggio del connettore e tirando leggermente quest'ultimo fino a scollegarlo.

AVVERTENZA –

Per prevenire le ustioni, lasciare raffreddare il proiettore per almeno 30 minuti prima di sostituire la lampada.

Fare attenzione a non fare cadere l'alloggiamento ed evitare di toccare l'ampolla; quest'ultima può frantumarsi e causare lesioni personali.

Procedere con estrema cautela durante la rimozione dell'alloggiamento della lampada. Nell'improbabile eventualità che la lampada si rompa, il vetro può ridursi in frantumi. L'alloggiamento della lampada è costruito in modo che la maggior parte dei frammenti non fuoriescano, ma fare attenzione durante la rimozione. Prima della sostituzione, pulire il vano portalamпада e gettare i materiali usati per la pulizia. Completata la sostituzione, lavarsi le mani. Questo prodotto fa uso di una lampada che contiene una minima quantità di mercurio. Provvedere allo smaltimento in conformità alle leggi e alle ordinanze in vigore a livello locale e/o nazionale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.eiae.org.

6 Estrarre con cautela l'alloggiamento della lampada. Smaltire la lampada senza inquinare l'ambiente.




7 Installare il nuovo alloggiamento e serrare le viti.

8 Ricollegare il connettore della lampada al proiettore. Quando il connettore è completamente inserito, la linguetta di bloccaggio scatta nella sua sede.

9 Riposizionare il coperchio del vano portalamпада.

10 Collegare il cavo di alimentazione e premere l'interruttore di alimentazione **Power** per riaccendere il proiettore.

11 Per azzerare il contatore della lampada, andare al menu **Impostazioni > Servizio** e selezionare **Ripr. lamp.**. Per informazioni dettagliate vedere a pagina 42.

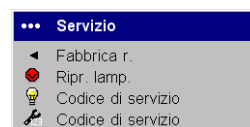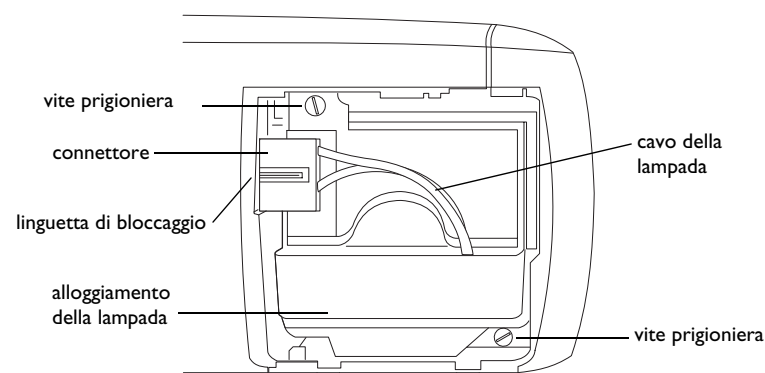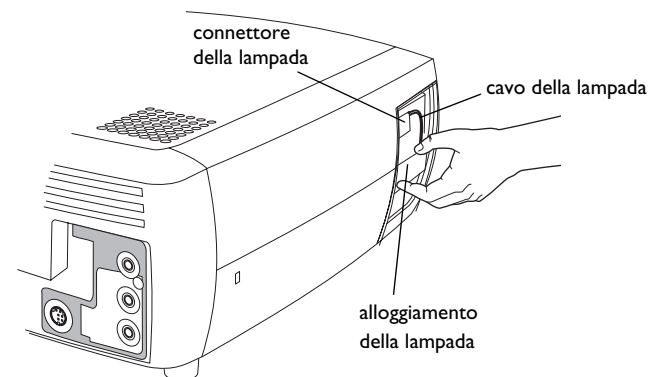


Menu Servizio

Pulizia dei filtri dell'alloggiamento della lampada


Se si usa il proiettore in ambienti sporchi o polverosi, i due filtri per la polvere nell'alloggiamento della lampada possono intasarsi, causando un aumento della temperatura e facendo fulminare la lampada prematuramente. Pulendo regolarmente questi filtri si riduce la temperatura di funzionamento della lampada, prolungandone la durata. Per fare durare la lampada quanto più possibile, pulire i filtri ogni 250 ore.

- 1 Estrarre l'alloggiamento della lampada.
- 2 Esaminare i filtri. Se necessario, pulirli con un aspirapolvere regolato a un livello minimo di aspirazione. Fare attenzione a non disturbare nessun componente interno durante la pulizia.
- 3 Riposizionare l'alloggiamento e il coperchio.

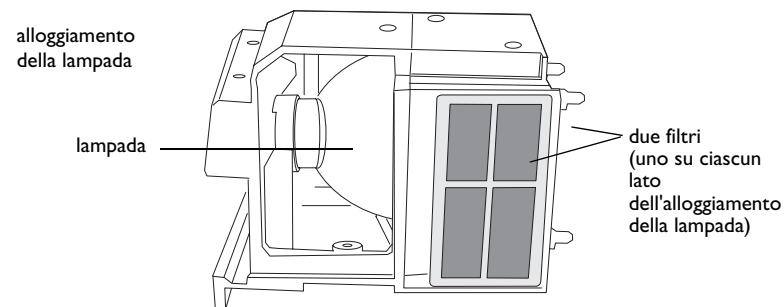

Uso dell'antifurto

Il proiettore è dotato di un antifurto da usare con un apposito cavo PC Guardian. Le istruzioni per l'uso sono accluse all'antifurto.

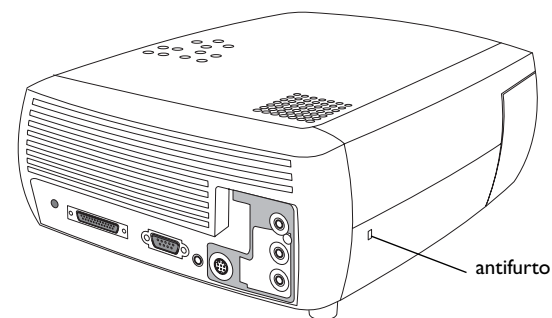

Appendice

Dimensioni dell'immagine proiettata

NOTA - Nel nostro sito Web è disponibile una calcolatrice interattiva per calcolare le dimensioni dell'immagine.

Tabella 2 -

Distanze tra schermo e proiettore in base alle dimensioni dello schermo

Dimensione diagonale dello schermo in metri	Larghezza dell'immagine in metri	Distanza dallo schermo	
		Distanza massima in metri	Distanza minima in metri
1,3	1	2,4	2,0
1,5	1,2	2,7	2,3
2,5	2	4,5	3,8
3,8	3,1	6,9	5,8
5,1	4,1	9,3	7,7

Stato del LED rosso ed errori del proiettore

Se il proiettore non funziona bene e il LED rosso lampeggia, consultare la **Tabella 3** per determinare la causa possibile. I cicli di lampeggio si susseguono con pause di due secondi. Visitare il nostro sito Web per ulteriori informazioni sui codici di errore del LED rosso.

Tabella 3 -

Stato del LED rosso	Spiegazione
Un lampeggio	La lampada non si accende dopo cinque tentativi. Controllare che le connessioni della lampada non siano allentate e che il coperchio del vano sia chiuso bene.
Tre lampeggi	Il proiettore si è spento. Controllare che il coperchio del vano non sia aperto. Se è chiuso, spegnere il proiettore, attendere un minuto e riaccenderlo. Se la lampada non si accende dopo un minuto, sostituirla. Se il problema persiste, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica per le riparazioni necessarie (vedere a pagina 29).
Quattro lampeggi	Si è guastata la ventola. Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica (vedere a pagina 29) per farla riparare o sostituire.
Cinque lampeggi	Surriscaldamento del proiettore. Controllare se un'apertura per l'aria è ostruita. Se il problema persiste, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica per le riparazioni necessarie (vedere a pagina 29).